

取扱説明書

この度はKOITO商品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

- 安全にご使用いただく為に、以下の項目を必ずお守りください。
- 記載内容をお守りいただけない場合、本商品の機能を発揮できず、破損および使用者が傷害を負う恐れがあります。
- 本取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管し、必要な時には都度お読みください。

警告	この表示は、誤った取扱いをすると使用者が「死亡または重傷などを負う危険が想定される」内容です。
注意	この表示は、誤った取扱いをすると使用者が「傷害を負うかまたは物的損害が発生する危険が想定される」内容です。

安全上のご注意


警告	<ul style="list-style-type: none"> ●下記項目をお守りください。お守りいただけない場合は、感電・火災・落下の原因となります。 ●取付け作業をする前に、バッテリーの端子を外してください。 ●ハーネスの被覆に損傷が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。 ●走行中に異常な振動や音等を感じたら直ちに安全な場所に停車し、取付け部分をよく点検してください。 ●コネクタや端子は確実に結線してください。 ●点灯中、ランプを直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ●下記項目をお守りください。お守りいただけない場合は、破損・異音発生の原因となります。 ●車両のハーネスを強く引っ張らないでください。 ●ハーネスはバンド等で固定してください。 ●車両取付けスクリューは走行前にゆるみの有無を確認してください。 ●連続使用により、本体温度が上昇しますので、ご注意ください。火傷、ケガの原因となることがあります。 ●本商品は半導体部品を使用しています。落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。不点灯の原因となることがあります。 ●本商品を取付ける際は、ハーネスを引っ掛けたり、折り曲げたり、噛み込んで取付けしないでください。不点灯の原因となることがあります。 ●バッテリーの端子を外すとラジオ、オーディオ、時計などのメモリーが消えますので配線作業終了後、復元してください。

※明るさ、発光色のばらつきは本商品の仕様範囲であり異常ではありません。

取付け及び使用上のご注意

- 購入後すぐに、本体に損傷がないことを確認してください。
- 本商品は車載用DC24Vの灯具です。取付ける先の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
- 本商品は保安基準 第41条「方向指示器」並びにその他の関連法規を守って正しくご使用ください。
- 本商品は「乗員9人以下の乗用車」「車両総重量が3.5t以下の貨物車」「車両総重量750kg以下の被牽引車」にはご使用いただけません。
- 本商品はリアコンビネーションランプの増灯用として使用するものであり、義務付けリアターンシグナルランプの代替としてはご使用いただけません。
- ランプの配線は、リアターンシグナル(赤線プラス)、アース(黒線マイナス)を間違えないよう、車両ハーネスから分岐されたハーネスに接続してください。
- ランプ側の配線(赤線プラス)は、必ずヒューズが組み込まれている配線(プラス線)に接続してください。(1Aヒューズ推奨)
- ランプハーネスとの結線の被覆部又は端子が露出しないように、コーキング剤又は、防水用収縮チューブ等で覆い、確実に密封してください。
- 結線部が露出又は非防水の場合、結線部から外気や水分を吸い込み水入りによる不点灯の原因となりますので、確実に防水処理を施してください。
- 車両取付けに際しては、保安基準に準じ「地上高：義務付けランプ(リアターンシグナルランプ)の発光部に対し、600mm以上、且つ構造上可能な限り最も高い位置」へ左右対称に確実に取付けてください。
- 本商品は必ず平面及び地面に対し水平に取付けてください。曲面に取付けると、固定が不安定となり灯具破損の原因となります。
- 取付け場所によっては、まれにラジオやテレビ、無線等にノイズが発生する場合があります。
- 本商品の車両取付け時の推奨締め付けトルクは、M4スクリューにて98.1N・cm(10Kgf・cm)です。
- レンズ面の汚れを落とす際は、中性洗剤を使用してください。溶剤を使用するとランプ割れ等により、不点灯の原因となることがあります。もし溶剤が付着してしまった場合は、付着した溶剤を直ちにきれいな水で洗い流してください。
- 本取扱説明書に記載された内容を必ずお守りください。お守りいただけない場合に発生した車両本体、または本商品の破損については、責任を負いかねます。

【視認角/配線図】

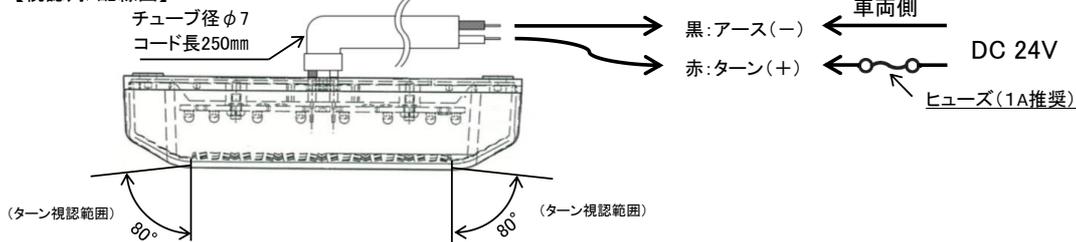

商品仕様

【正面視】		【側面視】	単位:mm		【製造ロットNo.の記載位置】	
					製造ロットNo.は、裏面に記載されています。	
品番	LED-RTSL-M	消費電力			1.0W	
適用法規	UN	光源			アンバーLED (8灯)	
寸法	W110.5×H28.5×D28.3 (mm)	使用環境温度			-30~+70°C	
定格	24V	重量			60g	

本商品の仕様及び内容は予告なく変更することがあります。

取付け完了後の方向指示器断線検知確認

●断線検知機能(点灯操作状態・作動状態表示装置機能)法規及び、作動確認とトラブルシュート 道路運送車両の保安基準

【道路運送車両の保安基準41条 細目を定める告示 別添52】

自動車には、自動車の前面及び後面に備える方向指示器の点灯操作状態及び点灯状態が正常であるか否かを運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態・作動状態表示装置であつて光又は音若しくはその組合せによるものを備えなければならない。


取付け後の確認

- ・上記の保安基準の通り自動車には断線を検知した場合、点灯速度が早くなる機能が備えられています。
- ・前面及び後面の方向指示器の断線検知機能が作動していない場合は、保安基準に違反することになります。
- ・左右の前面方向指示器の電球又は、コネクタを外した状態で方向指示器を点灯させ点滅回数を確認してください。
- ・電球を装着した時と点滅回数に変化がない場合は、断線検知が作動していない可能性があります。下記のトラブルシュートにて確認をお願いいたします。

※点灯操作状態・作動状態表示装置とは
方向指示器の異常を運転者席の運転者に対し視覚、音又は同等の信号により表示する装置

断線検知トラブルシュート

※ 方向指示器の点灯は、ハザード点灯ではなく、左右片側ずつで確認してください。

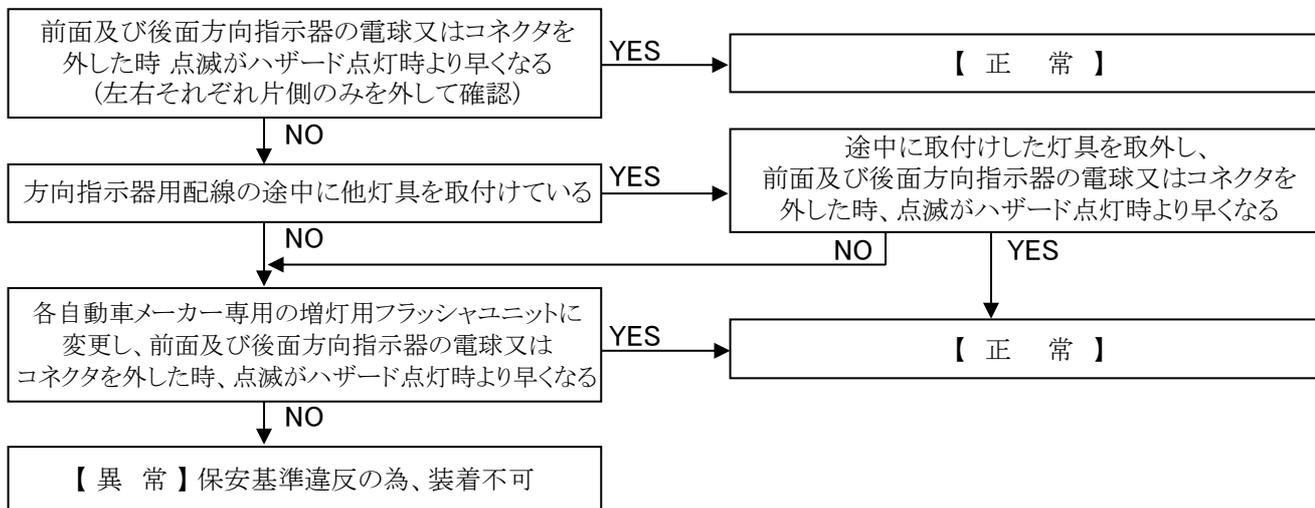

保証書

- ・本保証書は記載内容の範囲で無償交換をさせていただきますことをお約束するものです。
- ・保証期間中に故障が発生した場合には、必ず本保証書に現品を添えてお買い上げ販売店にご提示ください。
- ・お買い上げ年月日の記入漏れがありますと1年保証についてはお買い上げ日からではなく、ランプの製造年月日からの起算となります。
- ・溶剤による破損・水入りが発生した場合は保証対象外とします。
- ・本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ・本保証書の紛失、保証期間を過ぎた場合は、保証対象外となりますので留意ください。

《無償交換規定》

- 1) 無償保証は、お買い上げから1年です。
- 2) 保証期間中に「正常な使用状態」において「製造上」の責任による故障が発生した場合は無償交換を行いません。
- 3) 保証期間内の無償交換は1回限りとさせていただきます。無償交換に伴い発生する付帯費用(交通費、送料、工賃、その他諸費用)及び、不点灯によって発生した直接間接の損害等の全てにつきましては、保証の対象外とさせていただきます。
- 4) 保証期間内でも次の場合には有償交換となります。
 - イ) 取扱説明書に記載された内容に反するお取り扱いによって発生した故障。
 - ロ) 保証書及び、対象の現品がない場合。
 - ハ) 車両事故、落下、不可抗力等による故障及び損害。
 - ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ホ) 自動車用(DC 24V)以外に使用された場合の故障及び損傷。

*** 個人情報の取扱いについて ***

お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。予めご了承ください。また、個人情報は弊社ホームページ <https://www.sp.koito.co.jp/> に掲載されている「個人情報の取扱いについて」に基づき適切に管理いたします。

品番	
製造ロットNo.	
お客様名	
お買い上げ年月日	年 月 日
保証期間	お買い上げ年月日より1年間
販売店	会社名
	所在地
	TEL

●お問い合わせ………

—安全を共に築いて—
Koito

株式会社 小糸製作所

フリーダイヤル 0120-548-512
受付時間 9:00~17:00 (12:00~13:00、土・日・祝日除く)
ホームページ <https://www.sp.koito.co.jp>